














Ovládání audiovizuální techniky

- 1) Zapnutí PC** - počítač je umístěn v monitoru. Tlačítko pro zapnutí je situováno na pravém boku monitoru ve spodní části. Tlačítko zapnutí je označeno symbolem  .
Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.
- 2) Zapnutí řídicího systému** - systém zapnete dotykem na obrazovku a stisknutím loga ČZU. Zobrazíte tím základní přednastavenou nabídku. V tomto základním režimu ovládáte oba projektory současně.
 Projekční plochy se automaticky spustí po zvolení zdroje signálu (např. stisknutím tlačítka PC ).
Stisknutím tlačítka  se vrátíte na výchozí obrazovku z kteréhokoliv místa řídicího systému.
 - Tlačítkem **PC** spustíte projekci z pevného počítače.
 - Tlačítkem **Přípojně místo 3** (umístěné u PC) otevřete nabídku s volbou zdroje signálu.
 - o Tlačítkem **HDMI** spustíte projekci z notebooku připojeného k HDMI kabelu.
 - o Tlačítkem **VGA** spustíte projekci z notebooku připojeného k VGA kabelu.
 - Tlačítkem **Dokumentová kamera** spustíte projekci z dokumentové kamery, kterou je nutné zapnout.
 Rozšířené možnosti ovládání projektorů zobrazíte kliknutím na ikonu **Projekce**  .
Pro rychlé vypnutí obrazu (blank) stiskněte tlačítko  .
- 3) USB vstupy** - pro připojení vašeho USB flashdisku využijte primárně přípojně místo umístěné ve stole.
- 4) Audio** - stisknutím tlačítka **Audio**  zobrazíte ovládání hlasitosti mikrofonu a zvuku v místnosti.
 Pro okamžité ztlumení reproduktorů a mikrofonů stiskněte tlačítko  .
- 5) Světlo** - stisknutím symbolu **Žárovky**  zobrazíte možnosti ovládání světel v místnosti.
- 6) Zatemnění místnosti** - zatemnění místnosti je řešeno žaluziemi poháněnými elektromotorem. Stažení / vytažení provedete stisknutím tlačítka **Žaluzie**  .
- 7) Vypnutí systému** - stisknutím tlačítka **Vypnout**  a potvrzením tlačítkem **Ano** provedete vypnutí systému (dojde k vypnutí projektorů a vytažení pláten).
PC vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky *Start => Vypnout*.




V případě potíží kontaktujte Správu IT

telefon: +420 22438 4444

e-mail: helpdesk@czu.cz

Ovládání audiovizuální techniky

Ovládání projekce

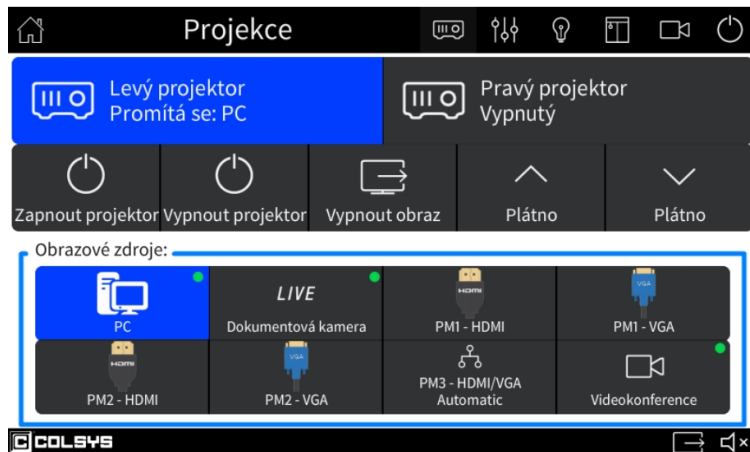

Stisknutím tlačítka **Projekce** zobrazíte kompletní možnosti ovládání projektorů. Projektor, který aktuálně ovládáte, je modře podbarven. Levý a pravý projektor je označen z pohledu na projekční plochu.

Volba zdroje signálu:

- Zvolte projektor (levý nebo pravý).
- Vyberte z obrazových zdrojů signálu


Aktivní zdroj signálu (na který se lze přepnout) je indikován zelenou tečkou.



Pokud potřebujete vypnout jeden z projektorů, zvolte ho a klikněte na tlačítko „**Vypnout projektor**“. Stisknutím tlačítka „**Plátno**“ vytáhnete plátno do podhledu.

Pro dočasné vypnutí obrazu konkrétního projektoru použijte tlačítko „**Vypnout obraz**“.

Ovládání audia

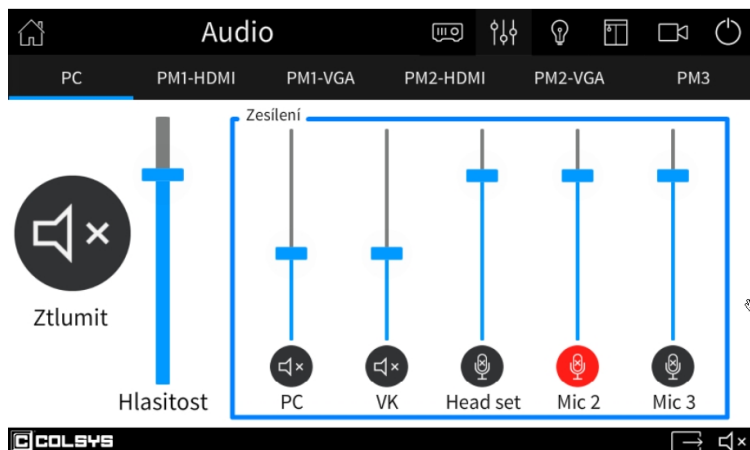


Celkovou hlasitost audia můžete ovládat táhlem „Hlasitost“. Pro okamžité ztlumení audia stiskněte tlačítko „Ztlumit“.

Pro prezentaci můžete vždy zvolit jeden z audiosignálů v podmenu. Na obrázku je zvolen zdroj audio signálu PC, proto je modře podbarven.

Hlasitosti audio signálů a mikrofonů lze ovládat obdobně jako u celkové hlasitosti.

Ovládání osvětlení

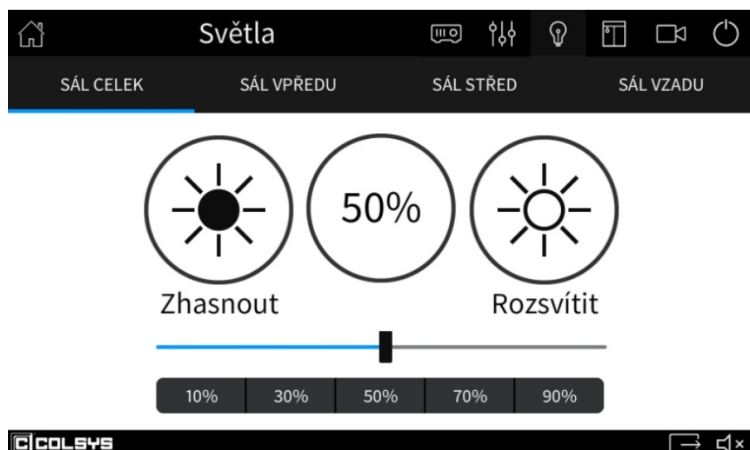

Místnost je rozdělena do několika sekcí. Vybraná sekce, kterou momentálně ovládáte je modře podbarvena.

Danou sekci světel můžete vždy rozsvítit / zhasnout nebo ztlumit pomocí táhla či přednastavených hodnot níže.




Před zahájením prezentace stiskněte tlačítko „**Sál vpředu**“ a stiskněte tlačítko „**Zhasnout**“. Vypnete tím první řadu světel před plátnem.

V případě potíží kontaktujte Správu IT

telefon: +420 22438 4444

e-mail: helpdesk@czu.cz

Ovládání zatemnění

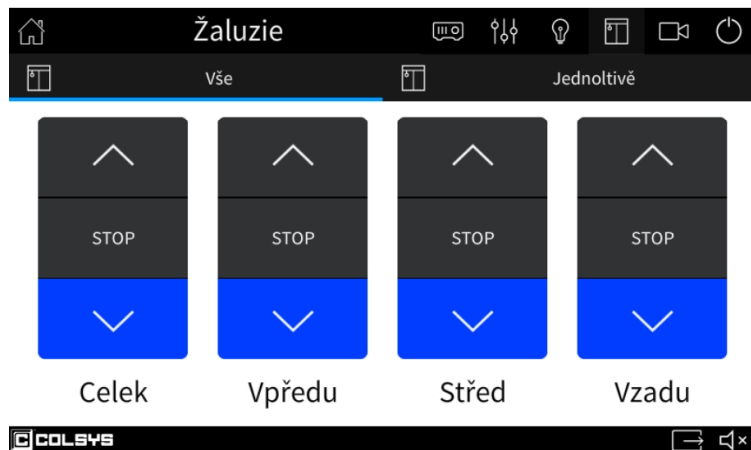


Všechny žaluzie jsou obdobně jako světla rozděleny do sekcí. Tyto sekce můžete ovládat v podmenu „Vše“.

Pro ovládání jednotlivých žaluzií vyberte podmenu „Jednotlivě“.

Pokud potřebujete stahování / vytahování žaluzií v určitém místě zastavit, stiskněte tlačítko STOP.

Videokonference

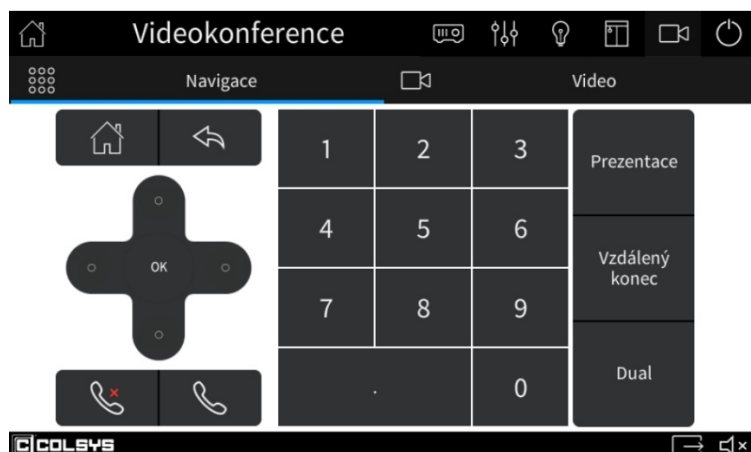

Pro použití videokonferenční jednotky kontaktujte členy Centra audiovizuální podpory (CAVP), kteří vám pomůžou s konfigurací videokonference.

Na webových stránkách CAVP je ke stažení žádost o služby tohoto specializovaného oddělení.

e-mail: cavp@czu.cz

web: <http://katedry.czu.cz/cavp>

Vypnutí místnosti

Před opuštěním místnosti prosím vypněte místnost pomocí řídicího systému tlačítkem . Jednotlivá zařízení se vypnou a místnost se nastaví do výchozího stavu pro dalšího uživatele.

Počítač vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky *Start => Vypnout*.



Místnost se vypíná

